TRABEO
Fahrzeugausbau

Professioneller

Laderaumschutz für Ihr Nutzfahrzeug

TRABEO

SEITENVERKLEIDUNG & DACHHIMMEL

Bei Trabeo bieten wir eine große Auswahl an Laderaumverkleidungen mit fertig bearbeiteten und vorgebohrten Platten für alle gängigen Transportertypen an.

Schnelle Installation mit den mitgelieferten Clips und Schrauben

Die Laderaumverkleidungen schützen den Laderaum bei der täglichen Arbeit vor Kratzern und Dellen und ermöglichen es, ihn sauber und hygienisch zu halten.

Die Laderaumverkleidungen tragen zu einer sehr angenehmen Arbeitsumgebung bei und erhöhen den Wiederverkaufswert Ihres Transporters.

Zusätzlich bieten wir individuelle Bearbeitungsdienstleistungen an.

TrabeoFutura Sperrholz

das widerstandsfähigste Laderaumverkleidungsmaterial

100%
finnisches Sperrholz

Beschichtet mit Polypropylen

Phenolharzverleimt gemäß EN 314-2/ Klasse 3 äußere Anwendung.

Stärken

TraWaLight
4 mm

TraWaStrong
6,5 mm

Gewicht
2,7 oder
4,3 kg/m²

Leicht zu reinigen

Schallreduzierend

Die Beschichtung ist beständig gegen die meisten gängigen Chemikalien.

Niedriger Co² Fußabdruck

Erneuerbar, recycelbar, biologisch abbaubar

TrabeoStandard Sperrholz

100%
finnisches Sperrholz

Phenolharzverleimt gemäß EN 314-2/ Klasse 3 äußere Anwendung

Formaldehyd-Emissionswerte der Sperrholzplatten erfüllen die Anforderungen der Klasse E1 (EN13986), CARB Phase ll, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde).

Stärken

TraWaLight
4 mm

TraWaStrong
6,5 mm

Gewicht
2,7 oder
4,3 kg/m²

Holzmaterial auf der Grundlage nachhaltiger Forstwirtschaft

Kunststoff-wabenplatte

100% recycelbares PP

Stärke
4 mm

Gewicht
1,5 kg/m²

MONTAGEANLEITUNG
SEITENVERKLEIDUNG

Türbauteile werden mit Kunststoffstopfen befestigt. Die Art der Kunststoffstopfen kann variieren.

Die Fensterteile werden mit Kunststoff-Scharniereklipsen und Blechschrauben befestigt. Die Scharniereklipse können in verschiedenen Winkeln angebracht werden.

Die Seitenverkleidungen werden mit Blechschrauben, mit Plastikstopfen oder mit einer Kombination aus beidem befestigt.

Teile aus Sperrholz werden mit Blechschrauben ohne Unterlegscheiben am Fahrzeugchassis befestigt.

Seitenverkleidungen aus Kunststoff benötigen eine Kunststoff-Unterlegscheibe unter der Verschraubung.

MONTAGEANLEITUNG
SEITENVERKLEIDUNG

- Bitte prüfen Sie vor Beginn der Montage, dass die gelieferten Teile zu Ihrem Fahrzeug passen.
- Entfernen Sie die Originalteile falls notwendig.
- Benutzen Sie für die Montage geeignetes Werkzeug.
- Verwenden Sie für die Befestigung der Seitenverkleidung ausschließlich original Trabeo Zubehör.
- Montieren Sie die Seitenverkleidungen entsprechend der mitgelieferten Zeichnung.
- Vergewissern Sie die Passgenauigkeit der Teile vor der endgültigen Montage.
- Richten Sie die Verkleidungen gleichmäßig aus, sodass die Teile umlaufend Luft haben.
- Bei Verwendung von Blechschrauben, beginnen Sie von der Mitte nach außen.
- Die Teile der Seitenwandverkleidung sind mit Löchern vorgebohrt und können mit den beiliegenden Kunststoffstopfen fixiert werden. Je nach Fahrzeugmodell müssen mithilfe der mitgelieferten Blechschrauben weitere Löcher in die Seitenwandverkleidung und das dahinter liegende Blech gebohrt werden.
  (Achtung! Bei zu tiefen bohren, besteht die Gefahr das Außenblech des Fahrzeuges zu beschädigen)
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass Sie keine elektrischen Leitungen während der Montage beschädigen können.
- Prüfen Sie vor der Montage die Länge der Blechschrauben, um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden.
- Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns unter 05251 29 70 90.

MONTAGEANLEITUNG
DACHHIMMELVERKLEIDUNG

Die Dachhimmelverkleidung aus Kunststoff wird mit Blechschrauben samt Kunststoff-Unterlegscheiben zu den Stellen mit Vorbohrungen befestigt. Die Vorbohrungen sollen sich auf der Lage der Dachbalken befinden. Die Montage wird immer von der Mitte zu den Außenkanten vorgegangen.

Die Kunststoff-Scharniereklipse können mit 13mm Blechschrauben für etwas hängende Stellen verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass Sie keine Kabel oder den Außenblech des Chassis beim Festschrauben beschädigen!

Für einige Modelle wird ein H-Profil mitgeliefert.

MONTAGEANLEITUNG
DACHHIMMELVERKLEIDUNG

- Bitte prüfen Sie vor Beginn der Montage, dass die gelieferten Teile zu Ihrem Fahrzeug passen.
- Bei Bedarf entfernen Sie die Originalteile.
- Benutzen Sie für die Montage geeignetes Werkzeug und verwenden Sie für die Befestigung der Dachhimmelverkleidungen ausschließlich das Original Trabeo Zubehör.
- Montieren Sie die Dachhimmelverkleidungen entsprechend der mitgelieferten Zeichnung.
- Vergewissern Sie die Passgenauigkeit der Teile vor der endgültigen Montage.
- Bitte beachten Sie, dass in einigen Fahrzeugen (z.B. VW Caddy 5) die Dachhimmelverkleidung zwischen dem Chassis und der Trennwand angepasst ist.
- Bitte prüfen Sie vor der Montage, dass keine elektrischen Leitungen während der Montage beschädigt werden können.
- Prüfen Sie vor der Montage auch die Länge der Blechschrauben, um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden.
- Richten Sie die Verkleidungen gleichmäßig aus, sodass die Teile umlaufend Luft haben.
- Für einige Fahrzeuge befinden sich Aluminiumleisten oder H-Profile im Lieferumfang.
- Das H-Profil muss während der Installation zwischen den Verkleidungsteilen montiert werden, befestigen Sie das erste Teil von vorne ins Fahrzeug, bringen Sie das H-Profil an das erste Teil an und befestigen Sie das zweite Teil ins Fahrzeug usw.
- Die Dachhimmelverkleidung hat Vorbohrungen für die Montage die mit Kunststoffstopfen oder mit Blechschrauben fixiert wird. Bei Blechschrauben werden Unterlegscheiben benutzt. Die Vorbohrungen sollen sich auf der Lage der Dachbalken befinden.
- Bei der Verwendung von Blechschrauben, beginnen Sie von der Mitte nach außen.
- Die Kunststoff-Scharniereklipse können mit den 13mm-Blechschrauben verwendet werden, um lose oder hängende Punkte an den Kanten der Dachverkleidung zu fixieren. Achten Sie dabei darauf das Fahrzeug nicht zu beschädigen. Einige Positionen für die Scharniere sind in den Teilen bereits mit kleinen Ausschnitten gekennzeichnet.
- Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns unter 05251 29 70 90.

TRABEO SPERRHOLZ
LADERAUMBÖDEN

Alle Trabeo Sperrholz Laderaumböden bestehen zu 100% aus finnischem Holz, das für seine Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit bekannt ist. Unsere Fußböden sind in den Standard Stärken von 9 oder 12 mm erhältlich.

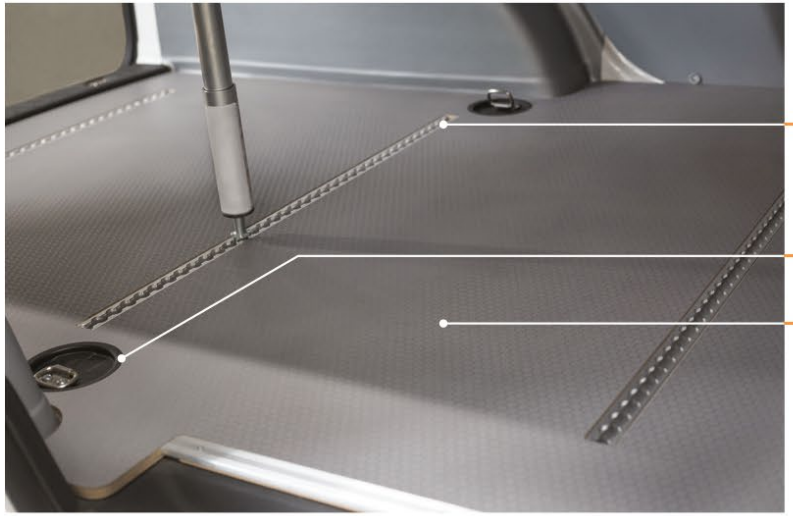

Trabeo Sperrholz Laderaumböden

100%
finnisches Sperrholz (Birkenholz)

Phenolharzverleimt nach EN 312-2/ Klasse 3

Hochleistungs Tragfähigkeit

Niedriger Co² Fußabdruck

Erneuerbar, recycelbar, biologisch abbaubar

Stärken

TraBoLight **9** mm

TraBoStrong **12** mm

Gewicht

6,1-8,2 kg/m²

Holzmaterial auf der Grundlage nachhaltiger Forstwirtschaft

TrabeoFutura DUO

Die Beschichtung ist beständig gegen die meisten gängigen Chemikalien

Geprägte TPO-Beschichtung

Leicht zu reinigen

Schallreduzierend

TrabeoCrown

Farben

silbergrau

dunkelbraun

TrabeoDeck

Farben

granite grau

Antirutsch Oberfläche

Polypropylene Laderaumböden

Stärke

10 mm

Antirutsch Oberfläche

Gewicht

4,4 kg/m²

gewichtssparend

Aluminiumleisten sind serienmäßig an den Türöffnungen eingebracht, und Metall-Zurrtellern im Kit erhalten.

MONTAGEANLEITUNG
LADERAUMBÖDEN

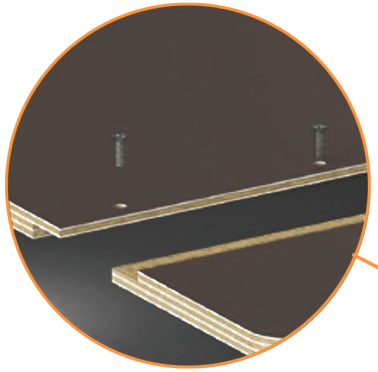

Legen Sie die Bauteile im Fahrzeug aus. Verbinden Sie die Bauteile und verschrauben Sie diese mit den mitgelieferten Senkkopf-schrauben. Sie können geeigneten Klebstoff verwenden, um den Boden am Fahrzeug zusätzlich zu befestigen.

Klebstoff ist nicht im Lieferumfang vorhanden!

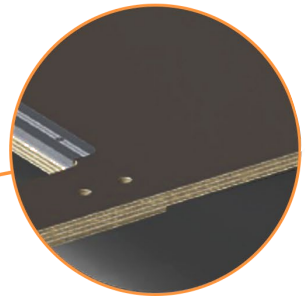

Aluminium Einstiegsleisten werden immer werkseitig montiert.

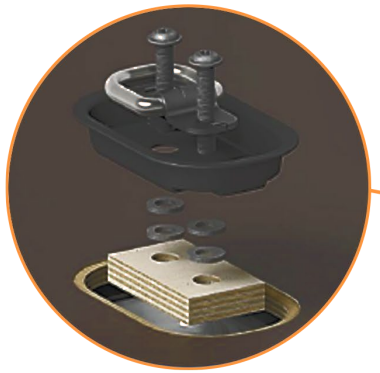

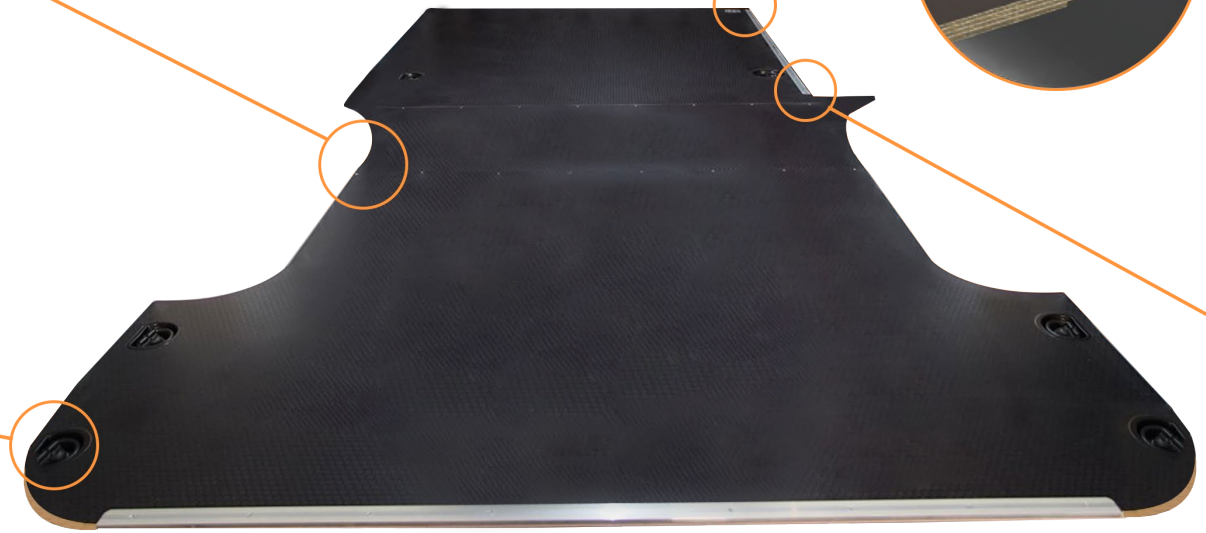

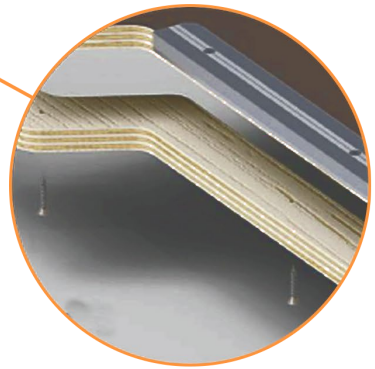

Nach der Montage der Bodenteile befestigen Sie den Boden an den originalen Zurrpunkten, mit Hilfe der mitgelieferten Zurrmulden. Zum Höhenausgleich werden Ausgleichmaterialien mitgeliefert. (Distanz Holzblock, Unterlegscheiben)

Wenn ein Stützteil mitgeliefert wurde, befestigen Sie dieses vor der Montage der Bodenplatte. Meistens wird das Stützteil in den Chassis befestigt. In einigen Fällen auf der Unterseite der Bodenplatte.

MONTAGEANLEITUNG
LADERAUMBÖDEN

- Bitte prüfen Sie vor Beginn der Montage, dass die gelieferten Teile zu Ihrem Fahrzeug passen.
- Benutzen Sie für die Montage geeignetes Werkzeug.
- Verwenden Sie für die Montage ausschließlich original Trabeo Zubehör.
- Montieren Sie den Laderaumboden entsprechend der mitgelieferten Zeichnung.
- Entfernen Sie die originalen Zurrmulden.
- Wenn Stützteile mitgeliefert wurden, befestigen Sie diese an den gekennzeichneten Flächen vor der Montage.
- Wenn Stützteile für die Türschwellen mitgeliefert wurden, dann befestigen Sie diese vor der Montage auf der Unterseite der Bodenplatte.
- Beginnen Sie mit der Montage der Böden im vorderen Teil des Fahrzeugs.
- Wenn Sie Kunststoff Radkastenverkleidungen montieren möchten, platzieren Sie diese vor der Montage des Fahrzeugbodens.
- Sie können geeigneten Klebstoff verwenden, um den Boden am Fahrzeug zusätzlich zu befestigen.

  Klebstoff ist nicht im Lieferumfang vorhanden!
- Verschrauben Sie die Plattenverbindung mit den mitgelieferten Senkkopfschrauben.
- Platzieren Sie die Ausgleichsmaterialien (Distanz Holzblock oder Unterlegscheiben) unter den Zurrmulden. Achten Sie darauf, dass der Boden vor Durchbiegen geschützt wird.
- Verschrauben Sie die Bodenplatten durch die Zurrmulde mit den originalen Gewindeschrauben.
- Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns unter 05251 29 70 90.

TRABEO Fahrzeugausbau

TRABEO Akademie

TRANSPORTER DESIGN

CONZE DRUCK MedienPartner

Trabeo Fahrzeugausbau GmbH
Borchener Straße 334c • 33106 Paderborn
www.trabeo.de • info@trabeo.de • 05251 29 70 90